

INDICADORES COMPLETOS

CONTROLA TU TIEMPO: ACTIVA Y OBSERVA EL PASO DEL TIEMPO CON TIMESTRIP®

El Timestrip® Complete combina el Timestrip® MÁS indicadores de temperatura ascendente e indicadores de temperatura descendente FCPTM. Una pequeña tarjeta que combina etiquetas indicadoras Timestrip PLUS y Timestrip Descending para el monitoreo de la cadena de frío.

Temperatura de activación Timestrip® PLUS 8°C/16°F indicador debe ser de 8°C o más en el punto de activación
Timestrip® PLUS Temperatura de parada 6°C/43°F Debe llevar el indicador por debajo de 6°C dentro de los 5 minutos posteriores a la activación

Timestrip® PLUS Incumplimiento de temperatura 8°C El incumplimiento ocurrirá cuando el indicador esté activado y la temperatura sea superior a 8°C

Timestrip® Temperatura de incumplimiento descendente 2°C (+/1°C) Producto que se activa una vez que se ha producido una excursión como resultado de la disminución de las temperaturas, cambio no reversible en la ventana de visualización de verde a rojo



FUNCIÓN DEACTIVACIÓN

La función de botón de pulsación permite una activación sencilla



VIOLACIÓN INEQUÍVOCA DE LA TEMPERATURA

El tiempo transcurrido desde la brecha se indica en azul en la segunda ventana




TRAZABLE

Número de serie único en cada indicador

Complete 2-8°C: TC400



Complete 0-8°C: TC399

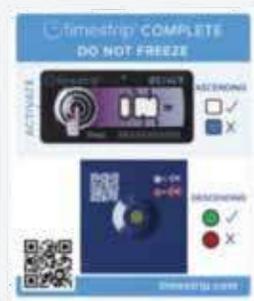

TIEMPO DE INFRACCIÓN

Sensor: CNT interno

TALLA

63,5 mm x 76 mm

USANDO EN

Cadena de frío farmacéutica

FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN

Descendente se autoactiva; Timestrip PLUS se activa manualmente

INDICACIÓN DE VIOLACIÓN

Descendente - De verde a rojo; franja horaria PLUS - de blanco a azul.

ALMACENAMIENTO RECOMENDADO

Temperatura ambiente: 22 °C / 72 °F a 20-80 % de humedad. Ambiente fresco y oscuro.

PRECISIÓN DEL TIEMPO

Tira horaria PLUS +/-15% en condiciones isotérmicas

PRECISIÓN DE LA TEMPERATURA

+/-1°C / 2°F

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en el interior, a temperatura ambiente hasta 30°C.

DURACIÓN

2 años: en cada paquete se indica una fecha de caducidad.

INSTRUCCIONES

1 Activación: 1a. Actívelo cuando el indicador esté en la temperatura de activación presionando el botón hasta que aparezca una línea azul en la ventana pequeña, que eventualmente mostrará "ON".

1b. Ahora lleve el indicador a la temperatura de parada de 6°C o menos, pero no menos de 2°C dentro de los 5 minutos posteriores a la compresión, durante un período de 5 a 10 minutos.

2 Monitoreo: El monitoreo comenzará una vez que se completen los pasos de activación.

2a. Los incumplimientos de temperatura se registrarán una vez que la temperatura del indicador supere la temperatura de incumplimiento de 8°C y dejará de progresar una vez que la temperatura del indicador descienda por debajo de la temperatura de parada de 6°C.

2b. El tinte azul avanzará a través de la ventana de tiempo que muestra la duración de la infracción y dejará de progresar una vez que la temperatura del indicador descienda por debajo de la temperatura

3 Incumplido: 3a. Cada vez que la temperatura supere los 8°C, el tinte azul se moverá a través de la ventana blanca. El tinte dejará de moverse cuando la temperatura alcance la temperatura de parada.

3b. La ventana de tiempo registra el tiempo acumulado invertido en exceso de temperatura.

1 Activación: 1a. Actívelo cuando el indicador esté en la temperatura de activación presionando el botón hasta que aparezca una línea azul en la ventana pequeña, que eventualmente mostrará "ON".

1b. Ahora lleve el indicador a la temperatura de parada de 6°C o menos, pero no menos de 2°C dentro de los 5 minutos posteriores a la compresión, durante un período de 5 a 10 minutos.

2 Monitoreo: El monitoreo comenzará una vez que se completen los pasos de activación.

2a. Los incumplimientos de temperatura se registrarán una vez que la temperatura del indicador supere la temperatura de incumplimiento de 8°C y dejará de progresar una vez que la temperatura del indicador descienda por debajo de la temperatura de parada de 6°C.

2b El tinte azul avanzará a través de la ventana de tiempo que muestra la duración de la infracción y dejará de progresar una vez que la temperatura del indicador descienda por debajo de la temperatura de parada de 6°C.

3 Incumplido: 3a. Cada vez que la temperatura supere los 8°C, el tinte azul se moverá a través de la ventana blanca. El tinte dejará de moverse cuando la temperatura alcance la temperatura de parada.

3b. La ventana de tiempo registra el tiempo acumulado invertido en exceso de temperatura